


BTS810**EUROPSONIC**

GUIDE D'UTILISATION

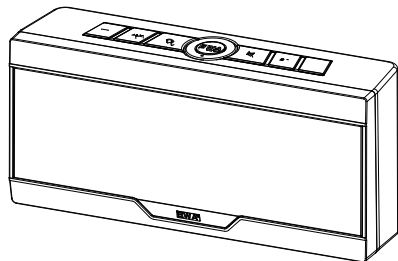


Merci d'avoir choisi notre produit

Chapitre 1 : Instructions

1.1 Contenu

- 1 Enceinte Bluetooth
- 1 Câble USB
- 1 Câble audio Jack 3,5mm
- 1 Guide d'utilisation

1.2. Vue frontale

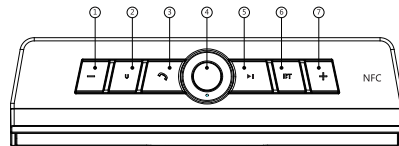

- ① Précédent/Vol- ② Mode connexion câble ③ Répondre à un appel
④ Marche/Arrêt ⑤ Play/Pause ⑥ Mode Bluetooth ⑦ Suivant/Vol+

1.3 Descriptif

Compatible bluetooth 2.1 avec tous vos appareils utilisant la fonction bluetooth

Microphone intégré pour appel main libres, pour cela appuyez sur le bouton du téléphone "mode bluetooth".

Micro SD : Upnp (Universal PLug And Play)

Supporte carte micro SD jusqu'à 64GB

Format de lecture : MP3


Batterie Li-ion rechargeable avec une autonomie de 5h
Câble USB (vous pouvez l'utiliser pour recharger la batterie lithium)

Entrée auxiliaires Jack 3,5mm

Entrée universel Jack 3,5mm pour tous vos appareils avec sortie audio


En utilisant le câble USB, connectez l'enceinte et l'ordinateur, vous pouvez directement contrôler la musique de votre ordinateur et choisir la musique suivante.

Fonction du lecteur de carte

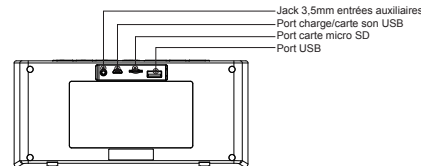

Chapitre 2 : Notice de la Batterie Li-ion

Vous pouvez profiter de votre musique jusqu'à 5h étant donné que la batterie Li-ion intègre une grande capacité de charge.

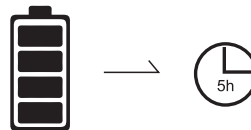

2.1 Précautions



Attention

Pour de meilleures performances de la batterie, merci de charger l'enceinte pendant 10h avant la première utilisation.

Chaque mois, vous devez la recharger au moins une fois si elle a connu une longue période d'inactivité.

En ce qui concerne la capacité de charge de la batterie, vous devez utiliser un chargeur 5V-1A. L'utilisation d'un chargeur de moins de 5V-1A fera échouer la charge.

2.2 État de charge

En charge, la lumière rouge clignote rapidement, lorsque la charge est complète, la lumière rouge clignote doucement.

2.3 Mode automatique d'économie d'énergie

En mode carte Micro SD, Aux, Bluetooth, lorsque vous interrompez la lecture, l'appareil se coupe automatiquement sans aucune intervention après 5 min, la lumière indiquant l'état d'activité s'éteint.

Quand la batterie est faible, une voix vous indique l'arrêt imminent de l'enceinte, l'enceinte s'éteint alors.

Chapitre 3 : Connexion sans fil Bluetooth


3.1 Vérifiez que votre appareil soit équipé d'une fonction Bluetooth, si oui, activez la.

3.2 Activez votre enceinte en appuyant/maintenant le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un "dingdong".

Le premier mode "bluetooth" par défaut sera actif et la lumière bleu clignotera rapidement indiquant la recherche de votre appareil bluetooth.

3.3 Quand votre enceinte et vos autres appareils bluetooth entrent en connexion, votre appareil bluetooth reçoit un message. Merci d'entrée le mot de passe par défaut "0000" ainsi, les appareils seront couplés avec succès.


Si leur couplage à échoué, merci d'essayer à nouveau en suivant les étapes ci-dessus.

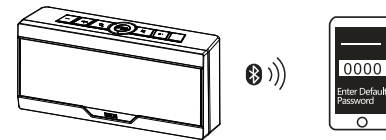

Quand le lecteur musical est connecté en Bluetooth, si l'enceinte détecte des appels sur le téléphone connecté, la lecture du morceau s'interrompt automatiquement.

Lors d'un appel entrant, une rapide pression sur  vous permet de répondre à l'appel.

L'enceinte intègre un microphone, vous offrant une voix claire.

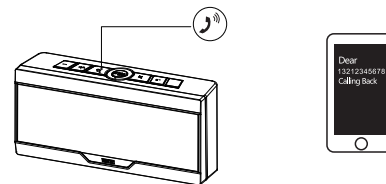


Chapitre 4 : Clé USB ou carte Micro SD

4.1 Micro carte SD

Mettez l'enceinte en mode lecteur de carte Micro SD/ Clé USB par défaut, vous pouvez insérer la carte Micro SD ou la clef USB et lire un morceau. Le lecteur de carte Micro SD du BTS810 est Upnp (Universal PLug And Play), il supporte des formats audio MP3.

- **Précédent/Vol-** Pression rapide : En mode MP3, mode son et mode bluetooth pour passer au morceau précédent (cette fonction est invalide en mode entrée audio.)
Pression longue : Baisser le volume
- **Suivant/Vol+** Pression rapide : En mode MP3, mode son et mode bluetooth pour passer au morceau suivant (cette fonction est invalide en mode entrée audio.)
Pression longue : Augmenter le volume

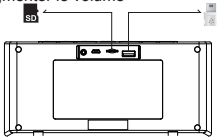


1. Mémoire de traçage : Si l'enceinte est entrain de lire un morceau en cas de panne de courant soudaine ou de brève coupure, l'enceinte va enregistrer le moment de la chanson coupé afin de recommencer la lecture à ce dernier moment.
2. Mémoire de volume : Ajustez le volume dans n'importe quel mode, si vous éteignez l'appareil ou s'il se coupe, il n'y aura aucun impact sur le volume précédemment réglé. Si vous éteignez et que le volume est inférieur à 5, il sera automatiquement remis à la valeur par défaut (10) lors du redémarrage.

Chapitre 5 : Entrée auxiliaire


5.1 Entrée auxiliaire fonctionnement de base

Activez le mode Aux et utilisez le câble audio Jack 3,5mm, branchez d'une part sur l'ordinateur, le téléphone ou sur la sortie audio MP3 (jack casque), et d'autre part sur l'entrée jack audio de l'enceinte. Connectez et lancez la lecture d'un morceau. Les boutons de l'enceinte peuvent contrôler le niveau du volume.

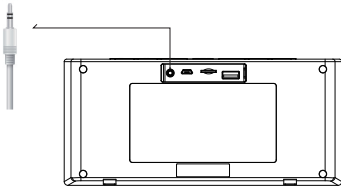

5.2 Types d'appareils pour liaison

Tous les appareils équipés d'une fiche audio 3,5mm femelle : téléphone, ordinateurs et lecteur CD, MP3/MP4, etc qui ont la fonction sortie audio peuvent étres supportés.

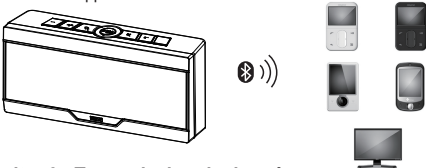

Chapitre 6 : Transmission de données

6.1 Questions fréquentes


- La fonction de transmission de données de l'enceinte peut être activée lors du démarrage. La fonction de transfert de données (également connue sous le nom de fonction de lecteur de carte), peut être activée quand l'enceinte est allumée, ensuite faites la connexion avec l'ordinateur. Quand l'enceinte est éteinte, la fonction n'est pas valide.
- Si elle est connectée à l'ordinateur et que le stockage amovible n'est pas détecté, vérifiez que l'enceinte est active et vérifiez que le câble USB est bien relié aux deux appareils. Enfin, vérifiez le port USB de l'ordinateur. Évitez les faux contacts du port USB de l'ordinateur qui pourraient causer une transmission de donnée infructueuse.

-Si la sortie jack de l'ordinateur ne répond pas, vous devez réinstaller les deux pilotes de périphérique. Premièrement vous devez désinstaller le pilote de périphérique USB composite et le pilote de périphérique de stockage de masse USB. Enfin l'ordinateur va réinstaller automatiquement les deux pilotes.

Chapitre 7 : Connexion NFC

7.1 NFC Connexion intelligente

Si votre téléphone à une fonction NFC(communication fermée), activez la. Ensuite effleurez le Logo NFC situé sur l'enceinte. L'enceinte se connecte alors avec le téléphone avec succès. Effleurez à nouveau le logo NFC, la connexion se coupera.

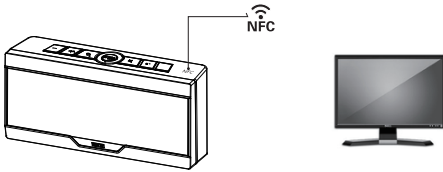

Chapitre 8 : Caractéristiques

Catégorie	Appareil	Caractéristiques
Bluetooth	Version	Bluetooth 2.1
	Gamme de fréquence	2,4-2,48GHz
	Distance fonctionnement	20 m
	Protocole communication	HS/HF, A2DP, AVRCP, OPP
Haut parleur	Diamètre	52 mm
	RMS	5Wx2
	Bande passante	100Hz~18KHz
	Rapport S/B	S/N≥85dB
	Impédance	4Ω
	Distorsion	THD≤0,5%
Musique	Format de fichiers	MP3
Stockage	Support	Carte Micro SD
	Lecteur de carte	Fonction lecteur de carte
Puissance	Batterie	Battery Li-ion rechargeable
	Tension	7,4V
	Tension en fonction	4,2V
Ports	Entrée auxiliaire	Audio jack 3,5mm universel
	Port de données/charge	Micro USB

Attention :

1. Ce n'est pas un jouet pour enfants
2. Pour éviter/minimiser les dommages, merci de ne pas jeter ou poser l'appareil sur le sol.
3. Éloignez votre enceinte de l'eau, des températures trop élevées, ou trop froides.
4. Pour tout problème de fonctionnement, merci de renvoyer l'appareil au SAV. Merci de ne pas ouvrir l'appareil vous-même.
5. Après une longue utilisation, il peut apparaître une oxydation naturelle (comme de la rouille ou la chute de la peinture). Ces problèmes ne sont pas pris en charge par notre service de garantie.

Merci d'avoir choisi notre produit



www.europsonic.fr

EUROPSONIC S.A.
7-9 Rue Cuvier - BP80
42302 ROANNE Cedex - France
Tél. +33 [0]4 77 71 71 06 - Fax +33 [0]4 77 70 33 40

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **EUROPSONIC** selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie. Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.